



NASTAVENÍ TLAKOVÉHO ROZSAHU U TSA

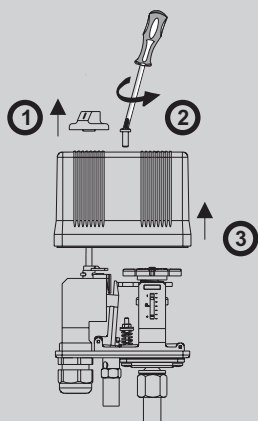




- 1) Vysuňte vypínací páčku (pouze u provedení s páčkou).
- 2) Vyšroubujte šroub z vrchu krytu.
- 3) Sejměte plastový kryt tahem kolmo nahoru.

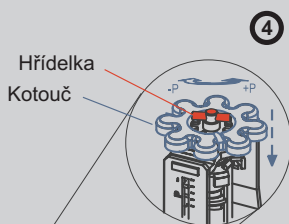


- 4) Nastavte zapínací tlak.
Pootočením kotouče najdete polohu, ve které jde kotouč stlačit.
Kotouč stlačte.
Zapínací tlak nastavte otáčením takto stlačeného kotouče ve směru +P nebo -P (kovová hřídelka se neotáčí).
Po ukončení nastavení zapínacího tlaku uveďte kotouč do nestlačené polohy (kovová hřídelka zapadne zpět do kotouče).

Tlakový diagram

Nastavení tlaku musí respektovat rozsah tlakového diagramu.

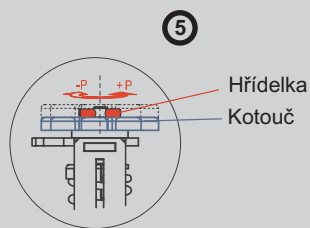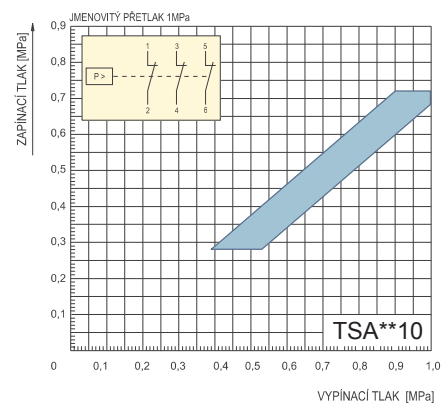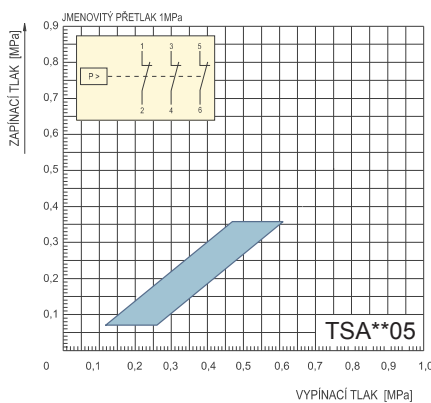

- 5) Nastavte vypínací tlak.
Vypínací tlak nastavte nestlačeným kotoučem. Kotouč unáší kovovou hřídelku.

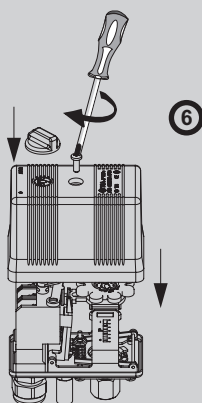

- 6) Zakrytujte přístroj.
Po nastavení tlaku musí zůstat kotouč v takové poloze, aby nezakrýval závit pro připevnění krytu a příčný kolík musí zapadnout do mezery v kotouči.