


INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

THERMAL OVERLOAD RELAY
NADPROUDOVÉ RELÉ

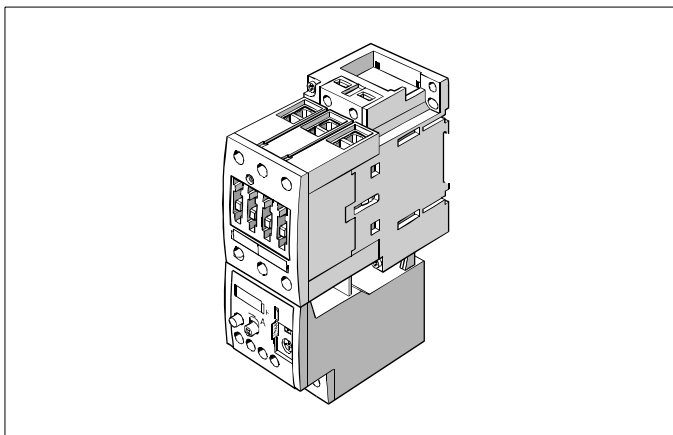


SR50...




1

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

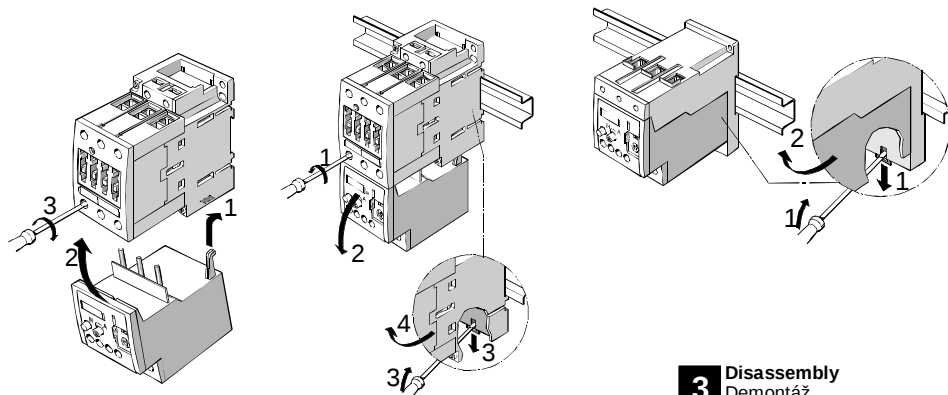
3 Disassembly
 Demontáž

OD-SR503-ADA1

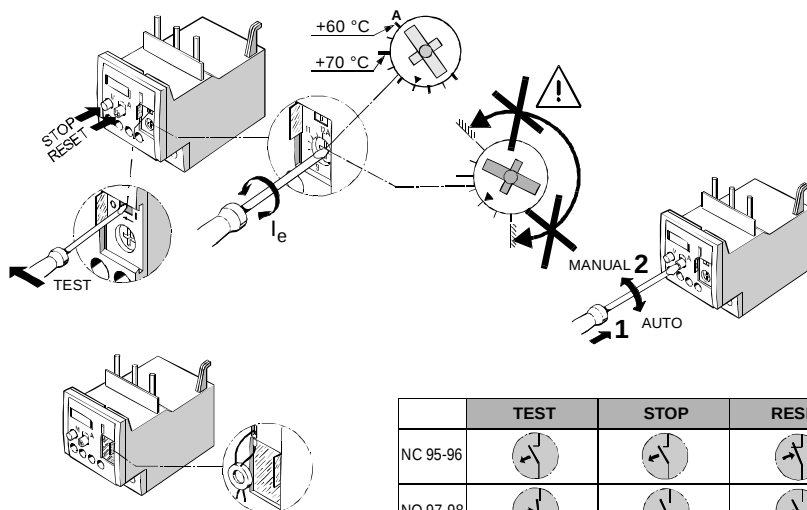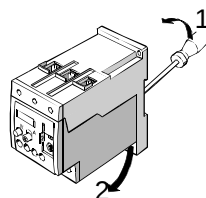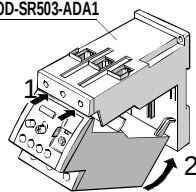

	TEST	STOP	RESET
NC 95-96			
NO 97-98			

**SLOVENSKY****ПО-РУССКИ****SR50...****Návod k použitiu****SLOVENSKY****Nadprúdové relé - SR50...**

- | | |
|----------|---|
| 1 | Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou. |
| 2 | Монтаж/З'єднання |
| 3 | Demontáž |
| 4 | Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané latky podľa ROHS |

Инструкция по эксплуатации**ПО-РУССКИ****Реле максимального тока - SR50...**

- | | |
|----------|--|
| 1 | Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией. |
| 2 | Установка/Подключение |
| 3 | Демонтаж |
| 4 | В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS. |