


NÁHRADA JISTIČŮ BA511

Náhrada jističe BA511*33

Původní jistič	Nový jistič	
	Charakteristika vedení	
	BA511-33-..., $I_n=12,5$ A	BC160NT305-16-D
	BA511-33-..., $I_n=16$ A	BC160NT305-16-D
	BA511-33-..., $I_n=20$ A	BC160NT305-20-D
	BA511-33-..., $I_n=25$ A	BC160NT305-25-D
	BA511-33-..., $I_n=32$ A	BC160NT305-32-D
	BA511-33-..., $I_n=40$ A	BC160NT305-40-L
	BA511-33-..., $I_n=50$ A	BC160NT305-50-L
	BA511-33-..., $I_n=63$ A	BC160NT305-63-L
	BA511-33-..., $I_n=80$ A	BC160NT305-80-L
	BA511-33-..., $I_n=100$ A	BC160NT305-100-L
	BA511-33-..., $I_n=125$ A	BC160NT305-125-L
	BA511-33-..., $I_n=160$ A	BC160NT305-160-L
	Charakteristika motorová	
	BA511G33-..., $I_n=12,5$ A	BC160NT305-16-M
	BA511G33-..., $I_n=16$ A	BC160NT305-16-M
	BA511G33-..., $I_n=20$ A	BC160NT305-20-M
	BA511G33-..., $I_n=25$ A	BC160NT305-25-M
	BA511G33-..., $I_n=32$ A	BC160NT305-32-M
	BA511G33-..., $I_n=40$ A	BC160NT305-40-M
	BA511G33-..., $I_n=50$ A	BC160NT305-50-M
	BA511G33-..., $I_n=63$ A	BC160NT305-63-M
	BA511G33-..., $I_n=80$ A	BC160NT305-80-M
	BA511G33-..., $I_n=100$ A	BC160NT305-100-M
	BA511G33-..., $I_n=125$ A	BC160NT305-125-D
	BA511G33-..., $I_n=160$ A	BC160NT305-160-D

Náhrada původního jističe BA511*33

do 160 A

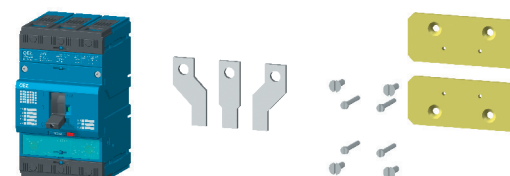


Jistič	BC160NT305-...	1x
Připojovací sada	CS-BC-A033	2x
Montážní sada	OD-BC-MS33	1x

Náhrada jističe BA511*37

Původní jistič	Nový jistič	
	Charakteristika vedení	
	BA511-37-..., $I_n=100$ A	BD250NE305 + SE-BD-0100-DTV3
	BA511-37-..., $I_n=125$ A	BD250NE305 + SE-BD-0160-DTV3
	BA511-37-..., $I_n=160$ A	BD250NE305 + SE-BD-0160-L001
	BA511-37-..., $I_n=200$ A	BD250NE305 + SE-BD-0200-L001
	BA511-37-..., $I_n=250$ A	BD250NE305 + SE-BD-0250-L001
	BA511-37-..., $I_n=315$ A	BH630NE305 + SE-BH-0315-L001
	BA511-37-..., $I_n=400$ A	BH630NE305 + SE-BH-0400-L001
	Charakteristika motorová	
	BA511G37-..., $I_n=50$ A	BD250NE305 + SE-BD-0100-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=63$ A	BD250NE305 + SE-BD-0100-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=80$ A	BD250NE305 + SE-BD-0100-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=100$ A	BD250NE305 + SE-BD-0100-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=125$ A	BD250NE305 + SE-BD-0160-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=160$ A	BD250NE305 + SE-BD-0160-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=200$ A	BD250NE305 + SE-BD-0250-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=250$ A	BD250NE305 + SE-BD-0250-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=315$ A	BH630NE305 + SE-BH-0400-MTV8
	BA511G37-..., $I_n=400$ A	BH630NE305 + SE-BH-0400-MTV8


Náhrada původního jističe BA511*37

do 250 A

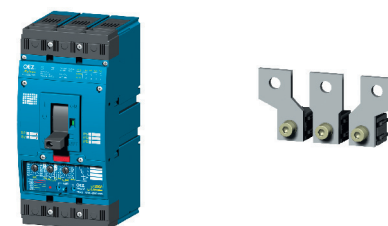

Spínací blok	BD250NE305	1x
Nadproudová spoušť	SE-BD-...-...	1x
Připojovací sada	CS-BD-A037	2x

do 400 A

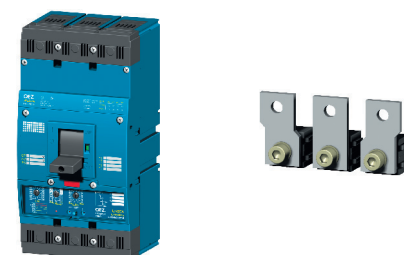

Spínací blok	BH630NE305	1x
Nadproudová spoušť	SE-BH-...-...	1x
Připojovací sada	CS-BH-A037	2x


NÁHRADA JISTIČŮ BA511

Náhrada jističe BA511*39

Původní jistič	Nový jistič	
	Charakteristika vedení	
	BA511-39..., $I_n=160$ A	BD250NE305 + SE-BD-0160-L001
	BA511-39..., $I_n=200$ A	BD250NE305 + SE-BD-0200-L001
	BA511-39..., $I_n=250$ A	BD250NE305 + SE-BD-0250-L001
	BA511-39..., $I_n=315$ A	BH630NE305 + SE-BH-0315-L001
	BA511-39..., $I_n=400$ A	BH630NE305 + SE-BH-0400-L001
	BA511-39..., $I_n=500$ A	BH630NE305 + SE-BH-0500-L001
	BA511-39..., $I_n=630$ A	BH630NE305 + SE-BH-0630-L001
	Charakteristika motorová	
	BA511G39..., $I_n=160$ A	BD250NE305 + SE-BD-0160-MTV8
	BA511G39..., $I_n=200$ A	BD250NE305 + SE-BD-0200-MTV8
	BA511G39..., $I_n=250$ A	BD250NE305 + SE-BD-0250-MTV8
	BA511G39..., $I_n=315$ A	BH630NE305 + SE-BH-0400-MTV8
	BA511G39..., $I_n=400$ A	BH630NE305 + SE-BH-0400-MTV8
	BA511G39..., $I_n=500$ A	BH630NE305 + SE-BH-0630-MTV8


Náhrada původního jističe BA511*39

do 250 A

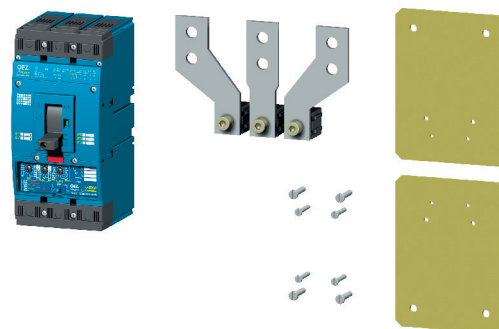

Spínací blok	BD250NE305	1x
Nadproudová spoušť	SE-BD-...-...	1x
Připojovací sada	CS-BD-A039	2x
Montážní sada	OD-BHD-MS39	1x

do 630 A

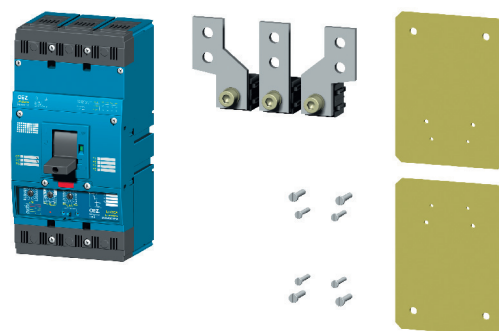

Spínací blok	BH630NE305	1x
Nadproudová spoušť	SE-BH-...-...	1x
Připojovací sada	CS-BH-A039	2x
Montážní sada	OD-BHD-MS39	1x